



350234 Sildītājs ar termostatu VK 2001

Paldies!

Liels paldies, ka izvēlējāties EUROM sildītāju!

Jūs izdarījāt pareizo izvēli! Ceram, ka būsiet pilnībā apmierināts ar pirkumu. Lai maksimāli efektīvi izmantotu sildītāju, iesakām uzmanīgi izlasīt šo instrukciju pirms sildītāja izmantošanas.

Pievērsiet īpašu uzmanību drošības brīdinājumiem.

Jūsu sildītājs ir pareizi jāuzstāda un tam ir jāatbilst visām drošības prasībām, noteikumiem un likumdošanai.

Ja neesat pārliecināts, ka pats spēsiat sildītāju uzstādīt pareizi, vērsieties pie kvalificēta elektriķa.

- Pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā/lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju un uzglabāiet to tiešā iekārtas tuvumā vai iekārtas atrašanās vietas tuvumā.
- Izlasiet visus drošības norādījumus un norādes. Neatbilstība drošības norādījumiem un norādēm var izraisīt triecienus, apdegumus vai citus smagus savainojumus. Saglabāiet visus drošības norādījumus un norādes turpmākai atsaucei.
- Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai psihiskām spējām vai personas bez pieredzes un/vai zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir instruētas par drošu ierīces lietošanu un apzinās esošos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.
- Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, drīkst uzturēties tuvumā tikai tad, ja viņi tiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Bērni no 3 līdz 8 gadu vecumam drīkst ieslēgt un izslēgt ierīci tikai tad, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti par drošu ierīces lietošanu un saprot tās radīto apdraudējumu; šādā gadījumā ierīcei ir jābūt novietotai vai uzstādītai tās parastajā lietošanas vietā. Bērni no 3 līdz 8 gadu vecumam nedrīkst ievietot spraudni kontaktligzdā, regulēt ierīci, tīrīt ierīci un/vai veikt apkopi.
- Neizmantojiet ierīci mazās telpās, ja tajā atrodas personas, kuras nevar patstāvīgi izkļūt no telpas un netiek nepārtraukti uzraudzītas.

Simbolu nozīme



Neapsegt!



Uzmanību, karsta virsma!

Drošības noteikumi

- Strāvas padeves pieslēgumam ir jāatbilst instrukcijas "tehniskie dati" minētajai informācijai.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas padeves, kad to neizmantojat.
- Kontaktdakšu nekad nevelciet no kontaktlīdzdas aiz kabeļa, vienmēr pieturiet kontaktdakšu vai barošanas bloku, lai to atvienotu.
- Nedarbiniet un neizmantojiet iekārtu ar mitrām vai slapjām rokām.
- Sildītāju ir aizliegts izmantot telpās, kur atrodas sprādzienbīstami vai viegli uzliesmojoši priekšmeti.
- Ierīci nedrīkst uzstādīt tieši zem sienas kontaktlīdzdas.
- Sildītāju ir aizliegts uzstādīt viegli uzliesmojošu priekšmetu tuvumā. Tai skaitā aizskaru, telts auduma, utml. materiālu tuvumā (novietot vismaz 1 m attālumā).
- Sildītāju ir kategoriski aizliegts apsegt! Virs sildītāja ir kategoriski aizliegts kārt drēbes, utml.!
- Sadalītāju, vairāku kontaktlīdzdu un/vai pagarinātāju lietošana nav ieteicama. Ja no tās nav iespējams izvairīties, izmantojiet tikai vienu vai vairākus sadalītājus un pagarinātājus, kas atbilst patreizējiem drošības noteikumiem. Šajos gadījumos nekad nepārsniedziet maksimālo strāvas kapacitāti, kas norādīta uz atsevišķa sadalītājā vai pagarinātāja, un maksimālo jaudu, kas norādīta uz vairāku izeju sadalītāja.
- Pagarinātāja vadam ir jābūt pilnībā atritinātam, ja tika izmantota vada satīšanas ierīce. - Pārliecinieties par to, ka vads ir novietots taisni, bez jebkādiem izliekumiem. Ja vads saskaras ar sildītāju vai tiek pakļauts sildītāja izstarotajam siltumam, tas var izkust. Vada izkušana rada nopietnus ugunsgrēka draudus!



350234 Sildītājs ar termostatu VK 2001

- Nekad neizmantojiet ierīci, ja konstatējat spraudņa un vada bojājumus. Ja tiek bojāts šīs ierīces elektrības vads, tas jānomaina ražotājam, klientu servisam vai līdzīgai kvalificētai personai, lai nerastos apdraudējums. Bojāti strāvas vadi rada nopietnu veselības apdraudējumu.
- Ierīces korpuss lietošanas laikā kļūst ļoti karsts! Tāpēc nepieskarieties ierīcei, jo tas var radīt apdegumus. Īpaša piesardzība jāievēro lietojot ierīci bērnu vai citu neaizsargātu personu klātbūtnē.
- Ierīce nav rotaļlieta! Nelaidiet tuvumā bērnus un dzīvniekus. Neatstājiet iekārtu nepieskatītu.
- Kad ierīce darbojas, neapsedziet un netransportējiet to.
- Ierīces darbības laikā tās tuvumā ir aizliegts bez uzraudzības atstāt bērnus, rīcībnespējīgas personas vai dzīvniekus. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Ierīce nav piemērota izmantošanai bērniem vai cilvēkiem ar ierobežotām maņām, fiziskām vai garīgām spējām, kā arī ikvienam, kam nav pieredzes vai zināšanu par šāda veida ierīcēm. Pārliedzieties par to, ka ikviens ierīces lietotājs ir izlasījis šo lietošanas instrukciju. Neļaujiet bērniem vai dzīvniekiem atrasties sildītāja tuvumā.
- Ļaujiet iekārtai nožūt pēc tīrīšanas ar mitru drāniņu. Nelietojiet iekārtu, kad tā ir mitra!
- Pirms transportēšanas un/vai apkopes darbiem izslēdziet ierīci, atvienojiet vadu no rozetes un ļaujiet tai atzist. - Neignorējiet spēcīgas vibrācijas, jo tas liecina par mehānisko pārslodzi!
- Nelietojiet taimeris vai līdzīgu produktu, lai automātiski ieslēgtu sildītāju. Pirms sildītāja lietošanas vienmēr veiciet drošības pārbaudes!
- Šī ierīce nav piemērota uzstādīšanai pie sienas vai griestiem.
- Neizmantojiet šo ierīci vannas, dušas vai peldbaseina tiešā tuvumā. Šī ierīce nav piemērota lietošanai mitrās telpās, piemēram, vannas istabās, mazgāšanas telpās utt. Nekad nenovietojiet ierīci ūdens ņemšanas vietu un rezervuāru tuvumā (krāns, vanna, duša, tualete, izlietne, peldbaseins utt.). Pārliedzieties, ka ierīce nevar iekrist ūdenī un tajā nevar iekļūt ūdens. Ja ierīce iekrīt ūdenī, noteikti izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas! Neizmantojiet ierīci, kuras iekšpuse ir mitra, bet nogādājiet to remontā. Nekad neiegremdējiet ierīci, kabeli vai kontaktdakšu ūdenī vai citā šķidrumā un nekad nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām.
- Gaisam ap ierīci jāspēj brīvi cirkulēt. Nekad neuzstādiat to pārāk tuvu sienām vai lieliem priekšmetiem un nekad zem plaukta, skapja, aizkariem vai tamlīdzīgi. Novietojot ierīci, pārliedzieties, vai jums ir šāda minimālā brīvā vieta: priekšpuse, minimālā brīvā vieta 100 cm aizmugurē, minimālā brīvā vieta 50 cm sānos, minimālā brīvā vieta 100 cm augšpusē, minimālā brīvā vieta 100 cm 6. Vienmēr novietojiet ierīci uz izturīga, līdzena horizontāla virsmas.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz virsmām, piemēram, gultām vai paklājiem ar dziļu pāļu paklāju, jo atveres var tikt bloķētas.
- Nenovietojiet ierīci pie atvērta loga, jo tajā var iepūst lietus; nenovietojiet uz mitrām virsmām un izvairieties no jebkādu šķidrumu izliešanas tuvumā. Nenovietojiet ierīci aiz durvīm vai pastaigu maršrutā, lai izvairītos no nejaušas pakļūšanas.
- Nenovietojiet ierīci elektrības kontaktligzdas tuvumā, zem vai pret to, kā arī atklātas uguns vai siltuma avota tuvumā.
- Nelietojiet ierīci mēbeļu, aizkaru, papīra, apģērba, gultas veļas vai citu viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā vai to tuvumā. Turiet vismaz 1 metra attālumā no ierīces!
- Neizmantojiet sildītāju ārpus telpām vai vietās, kas ir mazākas par 20 m³.
- Neizmantojiet ierīci vidē, kas rada ugunsgrēka risku, piem. gāzes tvertņu, gāzes vadu vai aerosolu tuvumā. Tas ir sprādziena un ugunsgrēka risks!

Nepareiza lietošana

- Iekārta nav paredzēta lietošanai ražošanas procesos.
- Nenovietojiet uz iekārtas nekādus priekšmetus, piemēram, apģērbus.
- Neizmantojiet iekārtu transportlīdzekļu apsildei.
- Neizmantojiet ierīci benzīna, šķīdinātāju, laku vai citu viegli uzliesmojošu vielu tuvumā vai telpās, kur šādas vielas tiek uzglabātas. - Aizliegts uzstādīt iekārtu dušas kabīnē vai tieši virs vannas.
- Neizmantojiet iekārtu tiešā izlietnes, vannas vai citas ūdeni saturošas tīltnes tuvumā.
- Ierīci nedrīkst pakļaut mitruma vai laikapstākļu (lietus, saules) iedarbībai.
- Nav pieļaujams izmantot iekārtu citā veidā, nekā tas aprakstīts šajā instrukcijā. Neievērojot šos noteikumus, tiek atcelta garantija un ražotāja atbildība. Neveiciet nekādas neatļautas tehniskas izmaiņas, iekārtas pārbūvi vai papildināšanu.

Personāla kvalifikācija

Personām, kas strādā ar ierīci: jāapzinās riski, kādi pastāv, strādājot ar elektroiekārtām mitrās telpās un ir jāizlasa lietošanas instrukcija, īpašu uzmanību pievēršot nodaļai "Drošības noteikumi".



350234 Sildītājs ar termostatu VK 2001

Transportēšana

- Pirms katras transportēšanas reizes izpildiet tālāk minētos norādījumus!
- Izslēdziet ierīci.
- Izvelciet vada kontaktdakšu no ligzdas, satverot to aiz spraudņa. Neraujiet vadu!
- Ļaujiet iekārtai pietiekami atdzist.

Uzglabāšana

- uzglabājiet sausā un no sala un karstuma pasargātā vietā; - uzglabājiet vertikālā pozīcijā vietā, kas pasargāta no putekļiem un tiešiem saules stariem;
- nepieciešamības gadījumā pārklājiet ierīci, lai pasargātu to no putekļiem;

Iekārtas tīrīšana

Turiet sildītāju tīru. Putekļu un netīrumu nogulsnes ierīcē ir izplatīts pārkaršanas cēlonis, tāpēc tās regulāri jānoņem. Pirms tīrīšanas vai apkopes darbu veikšanas izslēdziet sildītāju, izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un ļaujiet sildītājam atdzist.

- Regulāri noslaukiet sildītāja ārpusi ar sausu vai nedaudz mitru drānu. Neizmantojiet agresīvas ziepes, aerosolus, tīrīšanas vai abrazīvus līdzekļus, vaskus, pulēšanas līdzekļus vai ķīmiskus šķīdumus!
- Izmantojot putekļu sūcēju, uzmanīgi noņemiet putekļus un netīrumus no restēm un pārļiecinieties, ka gaisa ieplūdes un izplūdes atveres ir tīras. Uzmanieties, lai tīrīšanas laikā nepieskartos vai nesabojātu iekšējās daļas!
- Sildītājam nav citu detaļu, kurām nepieciešama apkope.
- Sezonas beigās, ja iespējams, uzglabājiet iztīrīto sildītāju oriģinālajā iepakojumā. Uzglabāt stāvus vēsā, sausā un bez putekļiem vietā.

Utilizēšana


- Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols uz elektriskās vai elektroniskās iekārtas norāda, ka pēc darbmuža beigām to nedrīkst izmest saimniecības atkritumos.
- Jūsu tuvumā ir vietas, kur bez maksas var nodot nolietotās elektriskās vai elektroniskās ierīces. Adresi varat iegūt pilsētas vai pašvaldības pārvaldē.
- Nododot elektriskās un elektroniskās iekārtas, tiek nodrošināta otrreizēja pārstrāde, materiālu utilizācija un nolietoto ierīču cita veida utilizācija, kā arī tiek novērsta ierīcēs ietvertu iespējami bīstamo vielu ietekme uz vidi un cilvēku veselību.

Tehniskie dati

- Barošanas spriegums 220-240V ~ 50Hz
- Maksimālā ietilpība 2000 W
- Iestatījumi 0-1000-2000 W
- Termostats +
- Izmēri 25 x 12 x 24 cm
- Svars 1,13 kg

Sildītājs

11. vadības panelis
2. Termostata panelis
3. Kontrollampīņa
4. Rokturis
5. Gaisa izplūde
6. Gaisa ieplūde

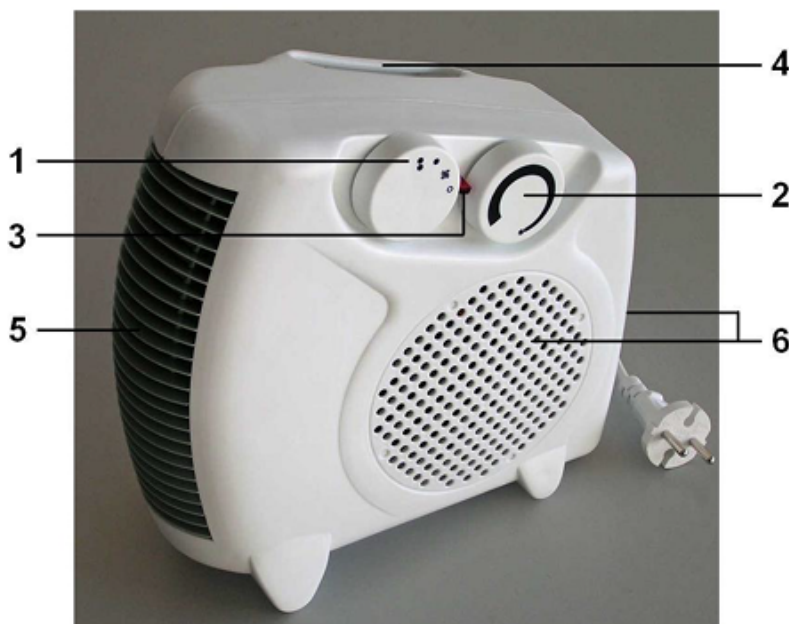



350234 Sildītājs ar termostatu VK 2001

Pozicionēšana un savienošana

- Izņemiet visu iepakojuma materiālu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Pēc iepakojuma noņemšanas pārbaudiet, vai ierīcei nav bojājumu vai citu pazīmju, kas varētu liecināt par kļūmi/ defektu/nepareizu darbību. Šaubu gadījumā nelietojiet ierīci, bet sazinieties ar pārdevēju, lai veiktu pārbaudi vai nomaiņu.
- **Izvēlieties piemērotu vietu ierīcei, ņemot vērā visus iepriekš minētos brīdinājumus šajā rokasgrāmatā.**
- **Šo radiatoru nevar pakārt, bet tam ir jāstāv:** stāvus (uz pēdām) vai plakaniem (uz roktura un kājām).
- Pārlicinieties, vai funkcionējošs sildītājs vienmēr ir novietots uz cietas, līdzenas un horizontālas virsmas.
- Pārbaudiet, vai vadības disks ir iestatīts uz 'OFF' (O).
- Pilnībā izvelciet strāvas vadu un pievienojiet to piemērotai 220/240 V kontaktligzdai. Lai novērstu ķēdes pārslodzi, pārbaudiet, vai tai pašai grupai nav pievienotas citas ierīces.

Uzstādīšana un darbība

- Agrieziet termostata pogu līdz maksimumam (pulksteņrādītāja virzienā, cik vien iespējams).
- Ieslēdziet sildītāju, pagriežot vadības ripu vienā no trim pozīcijām:



Tikai ventilators (termostats vienmēr uz maksimumu)

- Sildītājs ar pusi jaudas (1000 W)
- Sildītājs uz pilnu jaudu (2000W)

Priekšpusē iedegsies gaisma.

Visekonomiskāk ir sildīt telpu ar pilnu jaudu, pēc tam pāriet uz pusi jaudu, lai uzturētu temperatūru.

- Gan ar pusi, gan pilnu jaudu ventilators griežas ar tādu pašu ātrumu; atšķirība starp abiem ir izmantoto sildelementu skaits.
- Kad ir sasniegta vēlamā temperatūra, lēnām pagriežiet termostata pogu atpakaļ, līdz atskan klikšķis. Temperatūra tagad ir iestatīta. Sildītājs automātiski ieslēgsies un izslēgsies, lai uzturētu iestatīto temperatūru. Kad sildītājs izslēdzas, izslēdzas arī kontrollampiņa. Lai iestatītu augstāku vai zemāku temperatūru, pagriežiet termostata ripu pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
- Lai izslēgtu sildītāju, iestatiet barošanas pogu uz '0' (izslēgts). Kontrollampiņa nodzīsīs.

Kontrollampiņa, citiem vārdiem sakot, norāda, ka sildītājs ir ieslēgts, nevis sildītājs ir pieslēgts elektrotīklam!

- Atvienojiet.